


RNC와 LOADER 중간 케이블

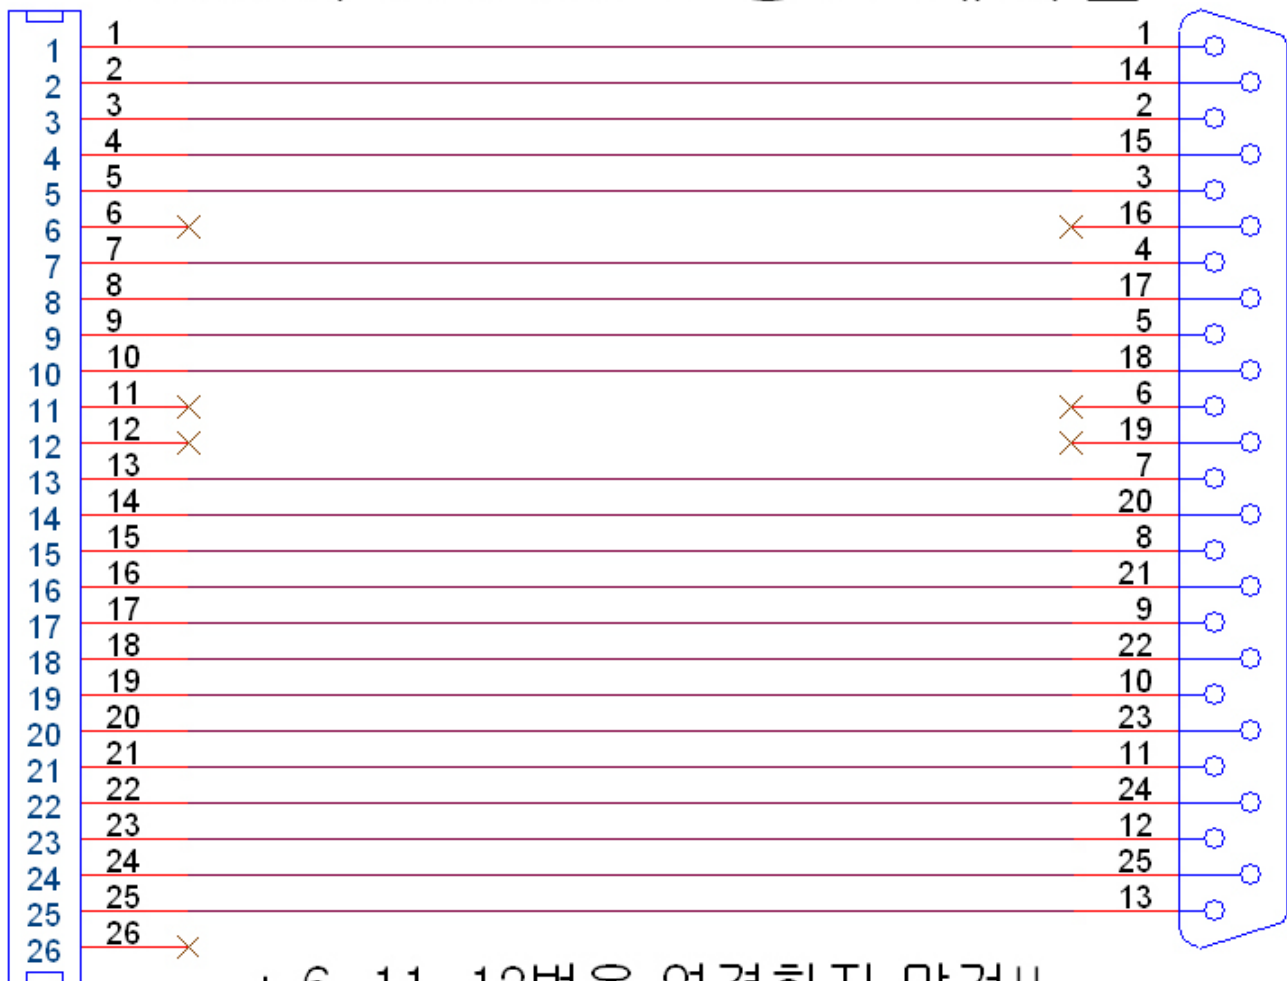

* 6, 11, 12번은 연결하지 말것!!